
EMA PROCESOR ZA HRANU

Model: E90RL



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- Pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- Pridržavajte se pravila koja su navedena u uputstvu,
- Sačuvate ovo uputstvo jer će vam zatrebati i ubuduće.


STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (poseduje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe. Mi Vam savetujemo da ga čuvate radi buduće upotrebe.
2. Proverite da li napon utičnice odgovara onom napisanom na dnu aparata.
3. Kako biste sa zaštitili od električnog udara, ne uranjajte telo seckalice, kabl ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
4. Potreban je strogi nadzor kada se aparat upotrebljava u blizini dece.
5. Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite, pre stavljanja ili skidanja delova, kao i pre čišćenja.
6. Nikada ne dirajte pokretne delove dok je aparat uključen.
7. Ne koristite aparat ako je oštećen kabl ili utikač, ili ako je pao ili ako primetite bilo koje drugo oštećenje. Pozovite naš ovlašćeni servis ili donesite aparat radi pregleda.
8. Nikada ne upotrebljavajte dodatke za seckalicu koji nisu preporučeni od strane proizvođača jer mogu izazvati oštećenje.
9. Ne koristite aparat van kuće
10. Ne dopustite da kabl visi preko ivice stola, ili da dira vrele površine.
11. Noževi za seckanje su oštri i savetujemo da budete izuzetno oprezni prilikom rukovanja njima.
12. Da biste smanjili rizik od povrede, nikada ne stavljajte noževe ili diskove za seckanje na postolje bez ispravno postavljene činije na njeno mesto.
13. Pre nego što uključite seckalicu proverite da li je poklopac bezbedno nalegao na mesto.
14. Nikada nemojte stavljati hranu rukom, uvek koristite gurač hrane.

Delovi

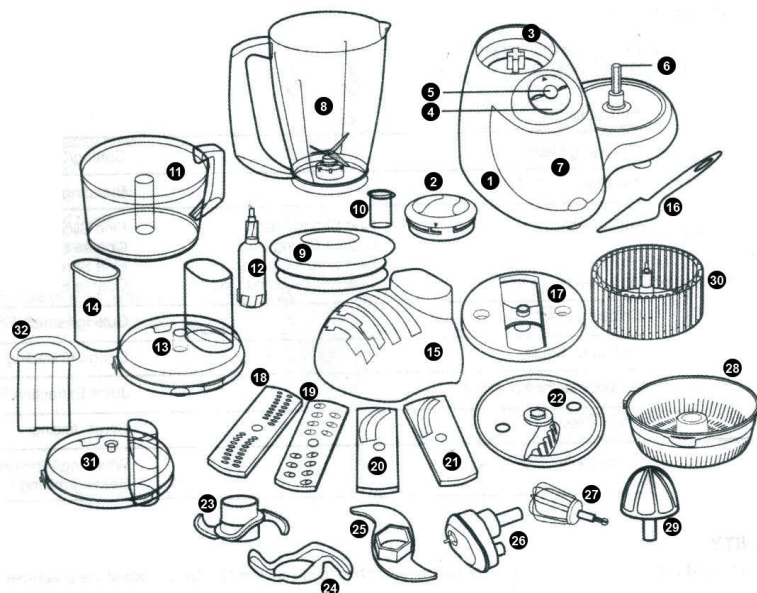

- | | |
|--|---|
| 1. Telo (postolje) procesora | 16. Špatula (strugač) |
| 2. Sigurnosni poklopac | 17. Nosač (disk) za rende i sekača na kriške |
| 3. Mesto za pozicioniranje blendera ili sigurnosnog poklopca | 18. Rende sitno |
| 4. Dugme za uključenje/isključenje i kontrolu brzine | 19. Rende krupno |
| 5. Dugme turbo/pulse | 20. Nož za deblje rezanje na kriške |
| 6. Pogonska (motorna) osovina | 21. Nož za tanje rezanje na kriške |
| 7. Odeljak za skladištenje | 22. Nož za seckanje za „pomfrit“ |
| 8. Blender | 23. Noževi za seckanje |
| 9. Poklopac blendera | 24. Zaštitni poklopac sečiva noža za seckanje |
| 10. Čep poklopca blendera | 25. Plastični nož za mešanje |
| 11. Posuda procesora | 26. Glava mutilica |
| 12. Vretno | 27. Mutilica |
| 13. Poklopac posude procesora (za obradu hrane sa priborom za seckanje i rendanje) | 28. Filter za ceđenje citrusa |
| 14. Gurač hrane (za poklopac 13.) | 29. Razvrtač za ceđenje citrusa |
| 15. Dodatak za skladištenje pribora | 30. Sokovnik |
| | 31. Poklopac sokovnika |
| | 32. Gurač hrane za sokovnik (za poklopac 31.) |

Noževi

Krupno rende (19)



Sitno rende (18)



Nož za debelo sečenje
na kriške (20)



Nož za tanko sečenje
na kriške (21)



Nož za pomfrit (22)



VAŽNE INFORMACIJE

- Seckalica za hranu ima prekidač za dvostruku zaštitu tako da ne može raditi osim ako glavni poklopac (13) seckalice za hranu nije na svom mestu kao i ako sigurnosni poklopac blendera (2) ili blender (8) nisu na svojim mestima.
- **Blender (8) postavlja se u poziciju (3) samo ako se radi obrada hrane blenderom. U protivnom može doći do oštećenja delova blendera.**
- **Kad se blender (8) ne koristi, na poziciju (3) postaviti sigurnosni poklopac (2).**
- Kod skidanja sigurnosnog poklopca (2) ili blendera (8), morate prvo skinuti glavni poklopac.
- Da bi seckalica za hranu radila, sigurnosni poklopac (2) mora biti propisno postavljen u siguran položaj.
- Da bi radio blender (8), glavni poklopac (13) mora biti u sigurnom položaju.
- Kada radite sa blenderom (8), osigurajte da su svi priključci prvo skinuti sa činije seckalice za hranu (11).
- Ne pokušavajte koristiti istovremeno i seckalicu i blender.
- Ne pokušavajte da zaobilazite sigurnosni mehanizam poklopca (2) ili glavnu zaštitu (blokiranje) poklopca.

Komandna tabla

- Nakon ispravnog blokiranja sigurnosnog poklopca (2) na svom mestu, tačno postavite činiju (11) i blokirajte glavni poklopac (13), okrenite dugme za rad (4) da biste aktivirali uređaj iz isključenog položaja.
- Kod prekidne upotrebe, pritisnite taster "PULSE" (5)

(1) Obrada hrane

UPOZORENJE: Osigurajte da je aparat isključen iz struje, a aparat u položaju «OFF» (ISKLUČEN) pre ubacivanja ili skidanja bilo kojih priključaka i pre čišćenja.


UPOZORENJE: Budite veoma pažljivi, noževi su oštri.

- Postavite sigurnosni poklopac (2) na njegovo mesto (3). Osigurajte da su strelice okrenute jedna prema drugoj, te da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju pre rada uređaja. Ne pokušavajte da izbegnete mehanizam za blokadu poklopca.

VAŽNO: Procesor za hranu neće raditi ako sigurnosni poklopac nije na svom mestu. Ovo se mora uraditi pre nego se činija postavi na svoje mesto.

UPOZORENJE: Da bi se smanjio rizik od povrede, nikada ne stavljajte nož-sekač na postolje bez prethodnog postavljanja činije na njeno mesto.


- Postavite činiju (11) na motorni blok (6). (Nema potrebe da je okrećete – ona će se sama postaviti na svom mestu)
- Postavite nož za sečenje (23) na osovinu iznad činije.
- Postavite gornji nož na donji nož.
- Osigurajte da je nož za sečenje ispravno postavljen na svom mestu.
- Stavite sastojke u činiju (11).

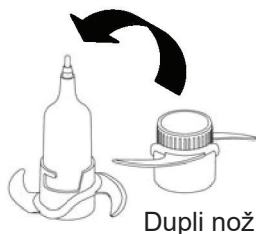

Glavni nož



Dva noža
zajedno

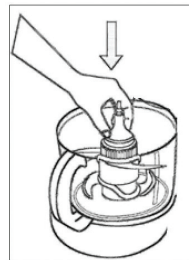

UPOZORENJE: Noževi su veoma oštri, rukujte sa njima pažljivo.

- Uvek držite nož za seckanje pomoću gornjeg plastičnog dela. Nakon upotrebe noža za seckanje, uvek ga izvadite iz činije (11) pre uklanjanja obrađene hrane. Uvek odložite nož sa seckanje sa njegovom zaštitnom kapicom. Stavite glavni poklopac (13) na činiju i usmerite mlaznicu na poklopac u sigurnosni otvor na motornom bloku, dok ne škljocne. Uključite uređaj.
- Čuvajte ruke i pomagala izvan dometa noža za seckanje dok seckate hranu, da bi se smanjio rizik od ozbiljne povrede osoba u blizini ili oštećenje vašeg uređaja za seckanje hrane. Mora se koristiti strugač, ali samo onda kada ne radi procesor za hranu.
- Nikada ne ubacujte hranu rukom. Uvek koristite gurač za hranu (14)
- Ne ostavljajte aparat bez nadzora kada radi, npr. kada je u položaju "ON" (uključen)

Primeri za obradu hrane:

Vremena obrade su približna i takođe zavise od kvaliteta hrane koju treba procesirati i stepena finoće koju želite postići.

Proizvod	Količina	Preporučeni nivoi	Vreme rada
Meso	700 g	Max	10 – 20 sec.
Luk	700 g	5-6	10 – 20 sec.
Orasi	600 g	8-Max	10– 20 sec.
Riba	700 g	1-8	10 – 20 sec.
Sir	700 g	1-8	10 – 20 sec.
Tečnosti (supa)	700 g	1-8	20 sec.
Šargarepa	700 g	6-8	20 sec.
Hleb	4 kom	6-8	10 – 20 sec.
Jabuke	700 g	8-Max	10 – 20 sec.
Peršun	Max 4 vezice	Max	10 sec.
Majoneza	Max 4 šolje/1 lt.	8-Max	20 sec.

(2) Pravljenje testa

UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje i da je dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.




- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju na

- njegovom mestu (3)
- Stavite činiju na motorni blok.
- Ubacite mesilicu za testo (25) na osovinu unutar činije.
- Stavite sastojke u činiju.
- Stavite glavni poklopac (13) i završite ga u siguran položaj.
- Preporučeni nivo radne brzine je MAX.
- Maksimalan kapacitet procesiranja testa se bazira na smesi od 600 g brašna plus 400 g vode da bi se dobio 1 kg testa. Kada se priprema testo ne radite sa mašinom duže od 20 sekundi, potom sačekajte barem dva minuta pre nego što radite ponovo sa mašinom.
- Radi vaše bezbednosti, čuvajte gurač za hranu nadohvat ruke dok radite sa aparatom.

(3) Mućenje

UPOZORENJE: Osigurajte da je aparat isključen iz struje i da je dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka (dodataka).

- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u svom sigurnom položaju na mestu (3).
- Stavite činiju na motorni blok.
- Pričvrstite pokretnu mučalicu (27) na glavni priključak za mućenje (26).
- Stavite mučalicu (26) u činiju.
- Stavite sastojke u činiju.
- Stavite glavni poklopac (13) u siguran položaj.
- Preporučeni nivo brzine za mućenje je maksimalan.
- Radi bezbednosti, gurač hrane mora biti uvek pri ruci kada radite sa aparatom. Držite ruke, kosu, odeću kao i lopatice i druga pomagala izvan dometa uređaja za mućenje za vreme rada da bi se smanjio rizik od povrede osobe i/ili oštećenje aparata.

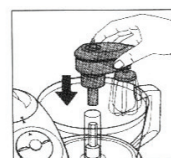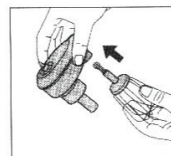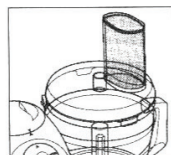

VAŽNO UPOZORENJE: Nikada ne koristite priključak za mućenje kada mesite testo.




Ne uranjajte priključak za mućenje u vodu. Kod čišćenja, skinite mučalicu (27) sa priključka za mućenje tako da ih pogurate van. Zamenite mučalicu samo nakon pranja mučalice.

(4) Aparat za ceđenje citrusa

VAŽNO!!! Uvek koristite aparat za ceđenje južnog voća samo pri minimalnoj brzini (MIN)

UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.


- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju na svom mestu (3)
- Stavite činiju na motorni blok.
- Postavite filter aparata za ceđenje južnog voća (28) na činiju i stavite je u sigurni položaj njenim okretanjem.
- Stavite razvrtač uređaja za ceđenje južnog voća (29)
- Radni nivo brzine za ceđenje južnog voća je MIN. Nemojte koristiti aparat pri većoj brzini.

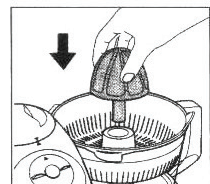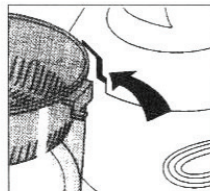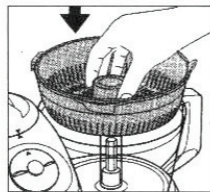

(5) Kontinuirani rezač na kriške / uzdužno seckanje



UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.

- Osigurajte da je sigurnosni poklopac (2) u sigurnom položaju na svom mestu (3)
- Stavite činiju na motorni blok.

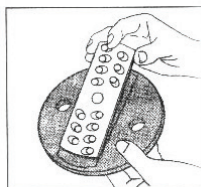

OPREZ!!! Noževi su veoma oštri! Rukujte pažljivo.

- Stavite nož po vašem izboru na držač noža (17)
- Stavite držač noža (17) u činiju.
- Postavite glavni poklopac na činiju i stavite u siguran položaj.
- Radi vaše bezbednosti, uvek koristite gurač za hranu. Nikada ne ubacujte hranu rukom. Čuvajte ruke izvan otvora za pražnjenje.
- Ne stavljajte previše hrane u činiju. Tokom rada, možete procesirati maksimalno 1.5 kg hrane.

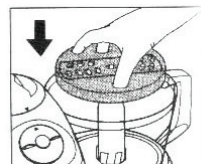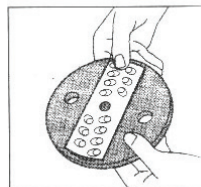

Primeri za procesiranje




Namirnice	Način sečenja	Nož	Brzina
Sir	Tanko sečenje (kriške)	Nož A (20)	5-6
Kupus, šargarepa, luk	Debelo sečenje (kriške)	Nož B (21)	5-6
Šargarepa, kupus, krastavci	Tanko uzdužno seckanje	Nož C (18)	5-6
Zelena salata, šargarepa, jabuke	Debelo uzdužno seckanje	Nož D (19)	5-6
Krompiri	Za krompiriće	Disk (22)	5-6

(6) Blender

UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre ubacivanja ili skidanja priključaka.

UPOZORENJE: Noževi su veoma oštri! Rukujte pažljivo.

- Prvo, skinite činiju (11) i glavni poklopac (13).
- Skinite sigurnosni poklopac (2) (Sigurnosni poklopac se može skinuti nakon što se skine glavni poklopac (13))
- Stavite blender na njegovo mesto.
- Stavite činiju bez priključaka, pa stavite glavni poklopac, te ga stavite u siguran položaj.

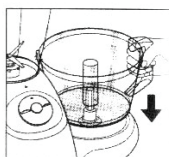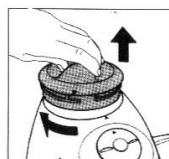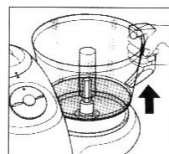

VAŽNO: Blender neće raditi kada poklopac (13) nije na svom mestu. Činija mora biti prazna i bez dodataka kada se koristi blender.

- Stavite poklopce blendera (9, 10)
- Preporučeni nivoi brzine su između 5-Max. Za meka povrća i voća (npr. banana), počnite sa malom brzinom, a zatim povećavajte prema vašim potrebama. Za tvrda povrća i voća (npr. šargarepa) uvek koristite najveću brzinu ili Max. Ne ubacujte u blender više od 300 gr. tvrdog povrća kod jedne upotrebe. Ne radite kontinuirano više od 20 sec. u jednom pokušaju.
- Možete razbiti 10 oz. ledenih kockica za 15-20 sec. u blenderu.

UPOZORENJE: Da bi se sprečilo prolivanje, ne radite sa blenderom sa više od 1000 ml. meke tečnosti (npr. supa).

- Uvek radite sa blenderom sa njegovim poklopcem na mestu.
- Kada mešate tople tečnosti, skinite mali poklopac.
- Uvek izbegavajte kontakt sa pokretnim delovima.
- Čuvajte ruke, kosu, odeću kao i lopatice i druga pomagala izvan kontejnera dok mešate, da bi se smanjio rizik od ozbiljne povrede osoba i/ili oštećenje blendera. Može se koristiti lopatica, ali samo kada uređaj ne radi. Da biste skinuli blender, morati prvo skinuti glavni poklopac (13)



(7) Sokovnik

UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju “OFF” (isključen).

- Osigurajte da je poklopac sigurnosnog poklopca u svom sigurnom položaju i na svom mestu.
- Stavite činiju na motorni uređaj.
- Stavite filter sokovnika (30)
- Stavite poklopac sokovnika (31) i zaključajte ga
- Preporučeni nivo brzine je MAX za ceđenje soka.
- Radi vaše sigurnosti, uvek koristite gurač za hranu za pritiskanje sastojaka hrane.
- Uvek osigurajte da je poklopac sokovnika na svom sigurnom mestu pre nego što uključite motor. Ne skidajte poklopac sokovnika (31) dok je aparat u radu.
- Osigurajte da je prekidač u položaju “OFF” (isključen) nakon svake upotrebe.
- Osigurajte da se motor kompletno zaustavi, te isključite uređaj pre rasklapanja.
- Za vreme upotrebe, privremeno isključite aparat da očistite pulpu koja zaostane na filteru uz pomoć lopatice (16)
- Ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor sokovnika dok je u radu. Ako hrana zastane u otvoru, koristite gurač (32) ili drugi komad voća ili povrća da je pogurate. Kada ovaj metod guranja zastale hrane u otvoru nije moguć, isključite motor i rasklopite sokovnik da biste uklonili preostalu hranu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


UPOZORENJE: Osigurajte da je uređaj isključen iz struje, a dugme za rad u položaju "OFF" (isključen) pre čišćenja.

- Nikada ne uranjajte uređaj ili kabl ili utikač u vodu.
- Čistite motorni blok samo sa vlažnom krpom.
- Samo se noževi od nerđajućeg čelika mogu prati u mašini za pranje posuđa.
- Svi delovi se mogu čistiti u toploj sapunjavoj vodi pomoću uobičajenih deterdženata za pranje posuđa.

Čišćenje blendera:

- Napunite toplu sapunjavu vodu.
- Postavite poklopac.
- Uključite blender na maksimalnu brzinu 30 sekundi. Isperite ili ponovite ako je potrebno.

IDEJE ZA LAKO SKLADIŠTENJE



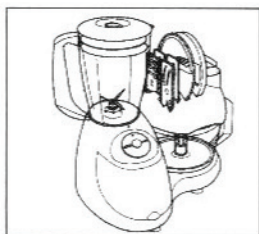


U korpi za skladištenje (15) se mogu skladištiti:

- 4 komada, rende i noževi za seckanje na kriške,
- disk za rezanje krompirića,
- držač noža
- vreteno

Ovu korpu za skladištenje možete staviti na glavni poklopac (13) radi efikasnijeg korišćenja prostora.

- Špatula (lopatica) se može držati u skladišnom prostoru koji se nalazi na uređaju.
- Priključak za mučalicu,
- Pokretna mučalica,
- Nož za seckanje se može čuvati u kućištu (7) koji je na glavnom telu uređaja.
- Strujni kabl se može čuvati tako da se gurne unutar glavnog tela.

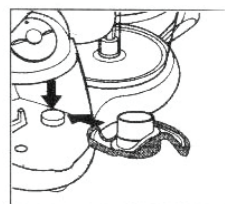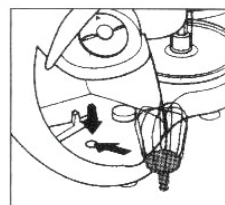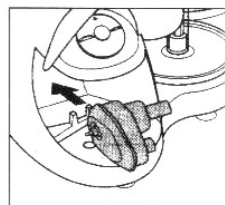

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.; Hepok d.o.o.

Crna Gora: Dimi Exim Multilevel d.o.o.

www.lupommarshall.com