


Sendvič presa - gril

Model: LM 1318

220-240V, 50/60Hz, 1500W

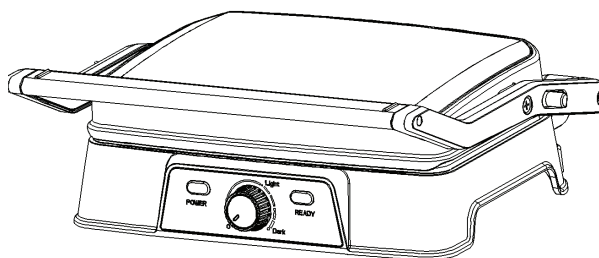

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će vam zatrebati i ubuduće.


STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan (posедуje atest na zdravstvenu ispravnost). Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
- Koristite samo naizmeničnu struju od 220-240 Volti, 50/60 Hz. Samo za kućnu upotrebu.
- Nemojte dodirivati vrele površine. Dodirujte samo ručku i dugme.
- Za zaštitu od strujnog udara, nemojte potapati kabl, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima, ili osobe ograničenih znanja i iskustva bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati uređajem. Uređaj se ne sme čistiti od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora.
- Isključite uređaj iz struje kada se ne koristi, kao i pre čišćenja. Ostavite uređaj da se ohladi pre čišćenja.
- Nemojte koristiti uređaje sa kvarovima, kao i one koji su oštećeni na bilo koji način. Kako bi se sprečio rizik od strujnog udara, nikada nemojte pokušavati sami da popravite uređaj. Odnosite ga u ovlašćeni servis na pregled i popravku. Upotreba dodatnih delova koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do požara, strujnog udara ili povrede.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom ili u komercijalne svrhe.
- Pazite da kabl za napajanje ne visi sa ivice stola ili radne površine, ili da ne dodiruje vruće površine.
- Nemojte stavljati uređaj na ili pored vrućih električnih ringli ili ringli na plin, kao i u ili blizu zagrejjane rerne.
- Isključite uređaj iz struje kada završite sa korišćenjem.
- Ovaj uređaj ne može raditi po sistemu daljinskog upravljanja.
- Kada prenosite uređaj, radite to veoma pažljivo.

DELOVI UREĐAJA

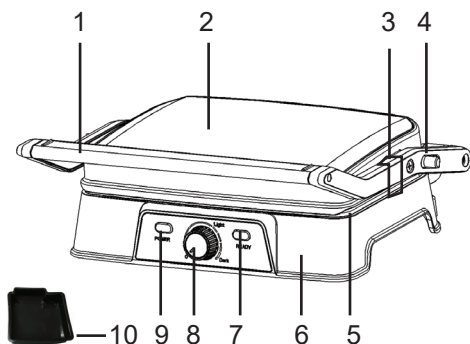

1. Ručka
2. Gornje kućište
3. Poluga za zaključavanje uređaja
4. Dugme za otvaranje grila 180°
5. Nelepljive ploče
6. Donje kućište
7. Lampica spremnosti za rad (zelena)
8. Termostat (regulator temperature)
9. Lampica za paljenje (crvena)
10. Posuda za oticanje masnoće

PRE PRVE UPOTREBE

- Pročitajte pažljivo sva uputstva i čuvajte ih za buduću upotrebu.
- Uklonite ambalažu.
- Očistite nelepljive ploče suđerom ili krpom navlaženom toplom vodom.
- **NEMOJTE POTAPATI UREĐAJ NITI PUŠTATI VODU DIREKTNO NA POVRŠINE ZA PEČENJE.**
- Osušite uređaj suvom krpom ili ubrusom.
- Za najbolje rezultate, stavite tanak sloj jestivog ulja na nelepljive ploče.
- Napomena: Kada se uređaj zagreva po prvi put, može se pojaviti malo dima ili specifičan miris. To je normalna pojava kod grejnih aparata i ne utiče na bezbednost vašeg uređaja.

KAKO SE KORISTI

- Podesite termostat (regulator temperature) na željenu jačinu. U početku probajte sa podešavanjem maksimalne temperature, a kasnije možete da podešavate na nižu ili višu temperaturu u zavisnosti od vaših potreba.
- Zatvorite uređaj i uključite ga u zidnu utičnicu, primetićete da su se lampica za paljenje (crvena) i lampica spremnosti za rad (zelena) upalile, što ukazuje na to da je uređaj počeo da se zagreva.
- Postavite posudu za oticanje masnoće (10) ispod aparata, sa zadnje strane, kako bi sva masnoća oticala u nju.
- Za oko 5 min. se dostiže temperatura za pečenje i lampica spremnosti za rad se gasi.
- Ovaj aparat možete koristiti na dva načina:
 1. kao presu za sendviče, meso ili drugu hranu;
 2. kao gril roštilj.
- Ukoliko želite da ga koristite kao presu, otvorite uređaj, stavite sendvič, meso ili drugu hranu na donju ploču.

- U slučaju da želite da koristite gril roštilj, pritisnite crveno dugme za oslobađanje i otvaranje gornje ploče, i otvorite je do kraja (180°). Tako otvoren uređaj lako možete da koristite kao gril roštilj.
- Zatvorite uređaj. Lampica spremnosti za rad će se ponovo upaliti.
- Pecite oko 3 do 8 minuta (lampica spremnosti za rad će se ponovo ugasiti) ili dok hrana ne dobije zlatno-braon boju, podešavajući vreme po svom ukusu.
- Kada je hrana gotova, koristite ručku da otvorite uređaj. Izvadite hranu plastičnom špatulom. Nikada nemojte koristiti metalne štipaljke ili nož jer oni mogu oštetiti nelepljivi premaz.
- Kada završite sa pečenjem, izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek izvucite uređaj iz struje i ostavite da se ohladi pre čišćenja. Uređaj se lakše čisti kada je mlak. Nema potrebe da rastavljate uređaj kako biste ga očistili. Nemojte potapati ovaj uređaj u vodu ili ga stavljati u mašinu za pranje sudova.
- Brišite ploče mekom krpom kako biste uklonili ostatke hrane. Za zapečene ostatke hrane, koristite mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje, a zatim obrišite neabrazivnim sunderom ili stavite vlažan kuhinjski ubrus preko ploča kako bi se ostaci hrane nakvasili. Zatim ih lagano skinite.
- Nemojte koristiti metalni kuhinjski pribor za vađenje hrane iz uređaja jer mogu oštetiti nelepljivi premaz.
- Spoljašnjost uređaja brišite samo vlažnom krpom. Nemojte čistiti abrazivnim sunderom ili čeličnom vunom jer će to oštetiti površinu.
- Izvadite i ispraznite posudu za oticanje masnoće nakon svake upotrebe i operite je u toploj vodi sa sapunicom. Nemojte koristiti sundera ili abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti površinu. Dobro isperite i osušite čistom, suvom krpom.

SKLADIŠTENJE

- Uvek isključite uređaj iz struje i proverite da se ohladio pre skladištenja.
- Pomerite polugu za zaključavanje uređaja (3) na poziciju zaključanog katanca, kako se uređaj ne bi otvorao.
- Kabl za napajanje se može obmotati oko donjeg dela kućišta, radi lakšeg odlaganja.

Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim doo

BiH: Lupo Hepok doo

Crna Gora: Lupo Home doo