


# USISIVAČ ZA PRAŠINU


**Model:LM 1336**  
2000 W

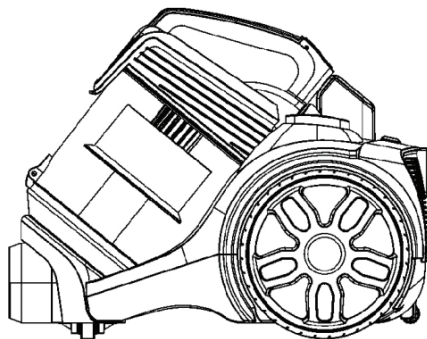

Pažljivo prečitajte ovo uputstvo pre nego što počnete s korišćenjem aparata, zbog mogućnosti nastanka opasnosti i oštećenja usled nepravilnog rukovanja.

## DELOVI USISIVAČA

- A - Podna četka
- B - Teleskopska cev
- C - Dugme protoka vazduha
- D - Ručka creva
- E - Savitljivo crevo
- F - Priključak za crevo
- G - Dugme za paljenje / gašenje
- H - Ručka za nošenje
- I - Dugme za motanje kabla
- J - Dugme posude za prašinu
- K - Ciklonski filter
- L - Ulazni mikrofiber i sunđerasti filteri
- M - Dugme za podešavanje jačine
- N - Posuda za prašinu
- O - Izlazni sunđerasti filter

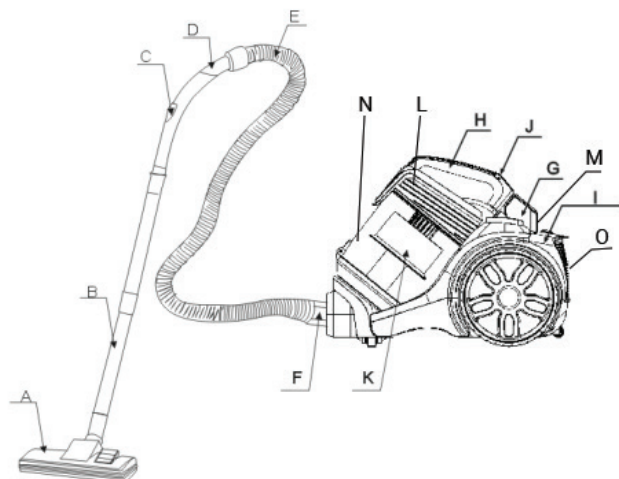



Kako biste izbegli grebanje poda, uklonite plastične delove - zaštitu P i R pre upotrebe. Ova dva plastična dela su stavljena samo radi zaštite prilikom transporta.

## INFORMACIJE O APARATU


Ovo je ciklonski usisivač, bez vreće za prašinu, sa nožnim prekidačem i dugmetom za automatsko motanje kabla. Velika snaga, nizak stepen buke i visoka efikasnost odlikuju ovaj aparat.

## MERE PREDOSTROŽNOSTI

Pre upotrebe obavezno proverite da li napon sa pločice aparata odgovara mrežnom naponu u vašem stanu.

Radi sugurnosti, pridržavajte se sledećih uputstava:



- Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu kod kuće.
- Ukoliko primetite da su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, nemojte upotrebljavati aparat, niti pokušavati da sami zamenite kabl. Obratite se odmah našem ovlašćenom servisu radi zamene kabla.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu aparata od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne smeju da se igraju ovim aparatom.
- Nakon korišćenja, nemojte gasiti usisivač tako što ćete izvući kabl za napajanje iz utikača. Usisivač ugasite pritiskom na dugme za paljenje/gašenje (označen slovom G u odeljku "Delovi usisivača").
- Kad je usisivač u funkciji, ne vucite ga preko kabla.

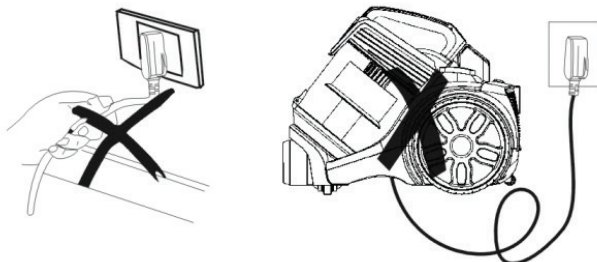

- Nemojte usisavati opuške cigareta koje nisu do kraja ugašene.
- Nemojte usisavati vodu i druge tečnosti.




- Nemojte usisavati šrafove, eksere i slične predmete, jer može doći do oštećenja.
- Nemojte držati usisivač suviše blizu izvora toplote

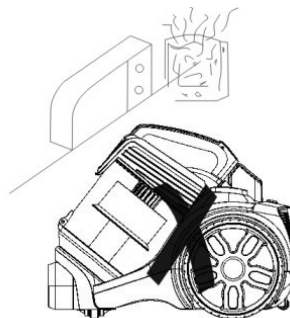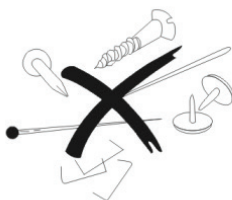


## KAKO KORISTITI USISIVAČ

### 1. Priprema

Ubacite kraj creva sa pruključkom (F) u deo za usis vazduha, dok ne klikne. Nakon upotrebe pritisnite dugme priključka sa kraja creva i izvadite crevo iz usisivača.

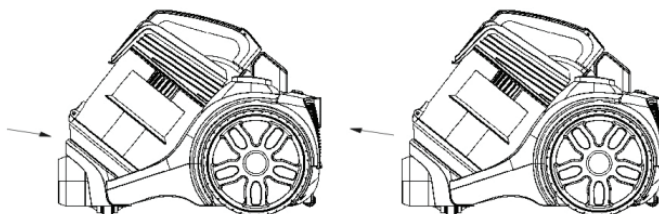

Postavite teleskopsku cev (B) na ručku (D) sa jedne strane, i na podnu četku (A) sa druge strane, kao što je prikazano na slikama:

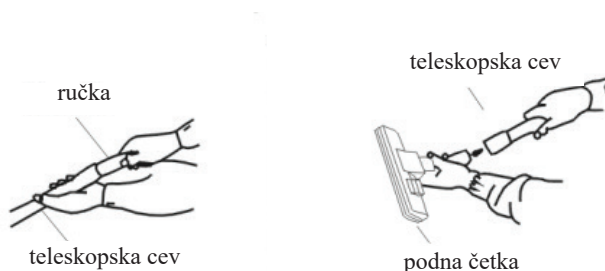


## 2. Korišćenje usisivača

Izvučite kabl usisivača na odgovarajuću dužinu. Uključite utikač u zidnu utičnicu. Zatim uključite usisivač na dugme za paljenje. Usisivač će početi sa radom.


Protok vazduha možete podešavati na dugmetu (C) koje se nalazi na ručki (D). Jačinu možete podešavati na dugmetu za podešavanje jačine (M).

**Napomena:** Nemojte izvlačiti kabl posle crvene oznake.

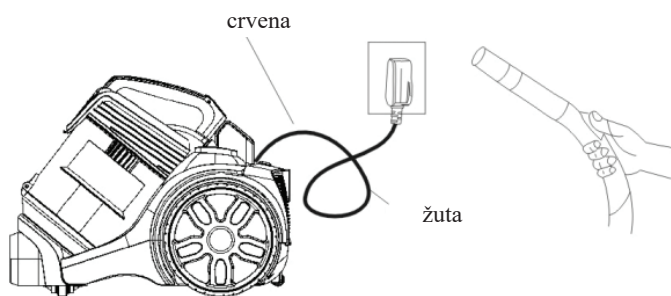


## 3. Korišćenje pribora

- (1) Prilikom usisavanja tvrdih podova, pritisnite preklopnik na podnoj četki kako bi čekinje izašle (kao što je prikazano na slici).
- (2) Prilikom usisavanja tepiha, pritisnite preklopnik tako da čekinje budu uvučene.

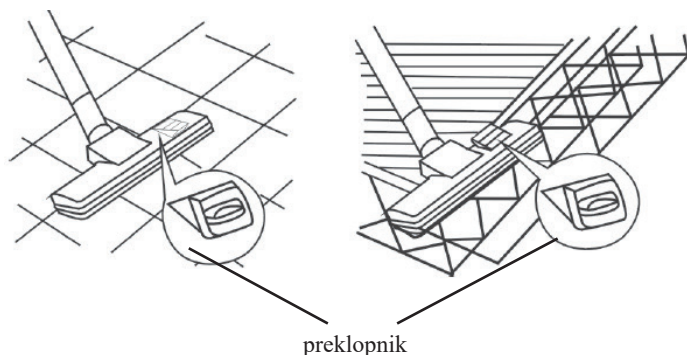

(3) Dodatak za čišćenje nameštaja i 2 u 1 dodatak za čišćenje teško dostupnih mesta kao što su radijatori, uglovi, lajsne, između ivica. Mala četka je pogodna za čišćenje zavesa, abažura i odeće.

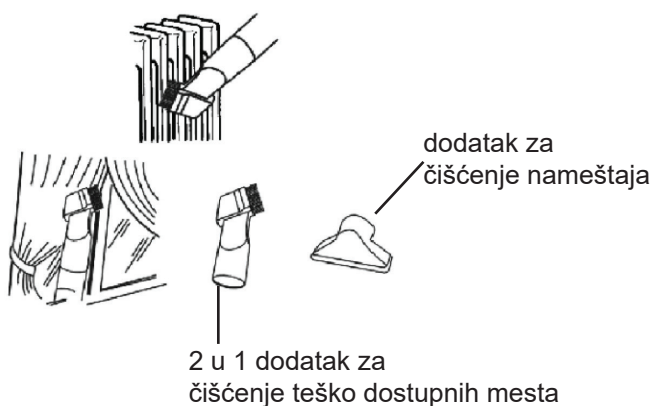

#### 4. Nakon upotrebe

(1) Pritisnite dugme za gašenje (G) kako bi usisivač prestao sa radom. Izvucite utikač iz utičnice i pritisnite dugme za motanje kabla (I) kako bi se kabl namotao. Ukoliko kabl ne može da se namota do kraja, izvucite mali deo kabla i pritisnite dugme za motanje kabla ponovo. Ovo možete ponavljati dok god se ceo kabl ne namota.

## 5. ČIŠĆENJE POSUDE ZA PRAŠINU

Kada prašina dostigne nivo od  $\frac{1}{4}$  prostora do MAX linije označene na posudi za prašinu (N), posudu treba isprazniti i očistiti. Takođe treba očistiti i ciklonski filter (K).

Posudu za prašinu (N) odvojte od usisivača pritiskom na dugme posude za prašinu (J), pa otvorite poklopac posude za prašinu povlačenjem kopče za otvaranje na gornjem poklopcu. Izvadite mikrofiber filter i uklonite prljavštinu blagim mlazom vode. Izvadite ulazni sunđerasti filter i properite ga kroz vodu.

**NAPOMENA:** Filtere osušite na vazduhu, na sobnoj temperaturi (preporučeno vreme sušenja filtera je 48 sati). Nikako ne ostavljajte filtere blizu izvora toplote, niti ih izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti.

Vodite računa da prilikom sledeće upotrebe filteri moraju biti potpuno suvi. Povlačenjem kopče za otvaranje na donjem poklopcu, prospite prljavštinu iz usisivača. Okrenite ciklonski filter u pravcu suprotnom od pravca kazaljki na satu i izvucite ga iz ležišta filtera kako biste ga oprali vodom. Zatim ga ostavite da se osuši na vazduhu.

Nakon čišćenja, filtere vratite u posudu za prašinu. Kada vraćate ciklonski filter u ležište filtera, postavite ga tako da 3 žleba koja se na njemu nalaze, okretanjem filtera u pravcu kazaljki na satu, pravilno uđu u svoja ležišta.

Zatim vratite ulazni sunđerasti filter, a potom i mikrofiber filter.

Vratite poklopac u prvobitni položaj dok ne čujete zvuk “klik”.


Posudu za prašinu ubacite na njeno mesto dok ne čujete “klik”.

**NAPOMENA:** Nemojte prati ciklonski filter u mašini za sudove.

**Pranje sunđerastog izlaznog filtera (O):** Prevucite dugme za otključavanje u položaj “otključano” i lagano podignite poklopac.

Skinite sunđerasti filter hvatajući ga za ručku plastičnog nosača postavljenu sa desne strane nosača. Properite ga kroz vodu,

osušite na vazduhu i vratite u prvobitni položaj. Prilikom vraćanja vodite računa da prvo morate ubaciti levu stranu plastičnog nosača filtera, a zatim ubaciti desnu stranu nosača filtera sa ručkom. Umetnite poklopac odozgo na dole i prevucite dugme za otključavanje u položaj “zaključano”.

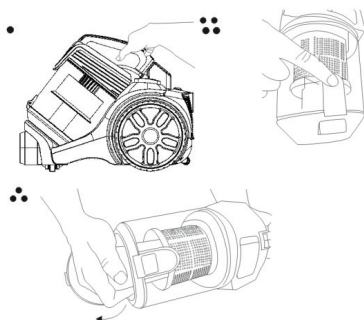

## PAŽNJA:

1. Nemojte prati sušerasti filter u mašini za veš i nemojte ga sušiti fenom, već ga ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi.
2. Oklop usisivača možete čistiti tako što ćete ga lagano prebrisati vlažnom krpom.
3. Koristite ovaj usisivač samo onako kako je opisano u ovom priručniku. Koristite samo pribor koji ste dobili uz usisivač.
4. Ovaj aparat je namenjen samo za uobičajenu kućnu upotrebu.
5. Ovaj aparat ne smeju da koriste deca. Držite ovaj aparat, kao i njegov i kabl daleko od dece.
6. Ovaj aparat ne bi trebalo da koriste osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako nisu dovoljno obučene ili pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
7. Deca se ne smeju ostavljati bez nadzora, kako se ne bi igrala sa aparatom.
8. Ukoliko primetite da je kabl ili neki drugi deo aparata oštećen, ili ako aparat ne radi, odnesite ga u ovlašćeni servis radi popravke.



Otpad od električnih materijala ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Reciklirajte ukoliko postoje objekti za reciklažu. Proverite sa lokalnim vlastima za savet u vezi sa reciklažom.