

LupoMarshall®

APARAT ZA KROFNICE

Model: LM 1345

220-240 V~ 50 Hz; 1000W



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OPŠTA PRAVILA

Zahvaljujemo Vam što ste izabrali jedan od naših proizvoda. Da biste ga koristili dugo i dobili najbolje rezultate, savetujemo Vam:

- da pažljivo pročitate uputstvo jer sadrži bitne informacije vezane za pravilnu upotrebu i održavanje proizvoda,
- da se pridržavate pravila koja su navedena u uputstvu,
- da sačuvate ovo uputstvo jer će Vam zatrebati i ubuduće.

STANDARDI

Proizvod je u potpunosti zdravstveno ispitan. Materijali od kojih je napravljen su inertni u kontaktu sa hranom.

VAŽNE MERE OPREZA

Kad se upotrebljavaju električni uređaji, trebalo bi da se prate osnovne mere opreza. Opasnost može biti izazvana nepropisnim korišćenjem uređaja.


1. Pre prve upotrebe proverite da li naznačeni napon na aparatu odgovara naponu električne mreže koju koristite.
2. Nikada ne vadite utikač iz zidne utičnice povlačenjem za kabl.
3. Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite, kao i pre čišćenja.
4. Ovaj aparata ne mogu da upotrebljavaju deca mlađa od 10 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, motornim i psihičkim sposobnostima ili sa manjkom iskustva osim ako su pod nadzorom odgovorne osobe.
5. Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora.
6. Ne koristiti aparat ni za kakvu drugu svrhu osim one koja je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
7. Ne postavljajte aparat na, niti blizu grejnih uređaja kao što su plinske ploče, grejno kolo, grejalice itd.
8. Vodite računa da kabl ne dodiruje grejne površine.
9. Ukoliko primetite da je aparat ili kabl oštećen molimo Vas da aparat

donesete u naš ovlašćeni servis. Nikako ne pokušavajte da aparat popravite sami.

10. Ovaj aparat je predviđen isključivo za kućnu upotrebu.
11. Površina aparata može biti vruća tokom rada, potreban je dodatan oprez prilikom rukovanja.
12. Osigurajte da se deca ne igraju sa ovim aparatom.
13. Ne potapajte aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

Delovi aparata

1. Gornje kućište
2. Lampica indikator koja pokazuje da je aparat uključen
3. Lampica indikator koja pokazuje da je aparat spreman za rad
4. Donje kućište
5. Donji poklopac
6. Gornja modla za pravljenje krofnica
7. Donja modla za pravljenje krofnica

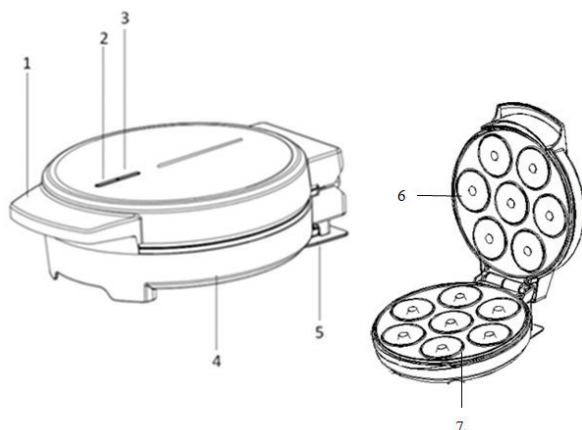

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

PRE PRVE UPOTREBE:

1. Uklonite sav materijal za pakovanje.
2. Očistite modle za krofnice blago navlaženom krpom.
3. Malo podmažite modle za pečenje sa uljem. Savetujemo da sipate jednu kafenu kašičicu ulja na modle. Pustite neka se ulje razlije svuda po modli a višak obrišite ubrusom.
4. Kada se aparat greje po prvi put, postoji mogućnost ispuštanja blagog dima ili neugodnog mirisa. Ovo je sasvim normalna pojava, i neće uticati na bezbednost vašeg uređaja.
5. Uključite utikač u struju i primetićete da se lampica indikator uključila, pokazujući da je aparat počeo sa procesom zagrevanja.
6. Pustite aparat da se zagreje dok se ne uključi druga lampica indikator, koja pokazuje da je aparat spreman za rad.
7. Sipajte prethodno spremljenu smesu u rupice za krofne koristeći kašiku, dozer ili platnenu poslastičarsku kesu. Ne koristite plastične poslastičarske kese jer ih u dodiru sa aparatom toplota može otopiti.
8. Polako zatvorite poklopac. Ne puštajte poklopac da “padne” jer smesa može izleteti iz modle.
9. Pecite krofnice od 3 do 5 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.
10. Da biste izvukli krofnice iz aparata mi vam savetujemo da koristite plastične ili drvene špatule.
11. Nikada ne koristite oštre objekte ili metalno posuđe, jer ovo može da ošteti nelepljivi premaz u modli.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek isključite aparat iz struje nakon korišćenja kao i pre čišćenja.
- Modle za pečenje su premazane nelepljivim premazom i samim tim lagano čišćenje je neophodno nakon svake upotrebe sa blago vlažnom krpom.
- Ne potapajte aparat u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje modli.
- Ne stavljajte aparat u mašinu za pranje posuđa.

SKLADIŠTENJE

- Uvek izvucite utikač iz struje pre skladištenja.
- Pre skladištenja uvek proverite da je aparat hladan.
- Kako biste smanjili mesto koje zauzima u kuhinji ili ostavi ovaj aparat se može skladištiti i vertikalno.

TEHNIČKI PODACI

Snaga: 1000W

Napajanje: 220-240V, 50/60Hz

RECEPTI

SLATKE KROFNICE (osnovni recept)

Sastojci:

- 2 jaja
- 3 kašike šećera
- vanilin šećer
- 330g (16 kašika) brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2dl jogurta
- 80ml ulja

Jaja i šećer kratko izmutiti, pa dodati sve ostale sastojke. Sve zajedno umutiti mikserom dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

SLATKE GRIZ KROFNICE

Sastojci:

- 2 jaja
- 3 kašike šećera
- 2dl mleka ili slatke pavlake
- 1 prašak za pecivo
- 1dl ulja
- 10 kašika brašna
- 6 kašika griza
- 2 kašike pekmeza ili marmelade od šljiva

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

POSNE SLATKE KROFNICE

Sastojci:

- 300ml tople vode
- 200g šećera
- 1 prašak za pecivo
- 5 supenih kašika marmelade od šljiva ili kajsija
- 1 kesica cimeta
- 5 kašika ulja
- 500g brašna
- 3 kašike kakaa

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

SLANE PIZZA KROFNICE

Sastojci:

- 2 jaja
- ½ čaše ulja
- 1 čaša (2dl) jogurta
- 2 čaše (2dl) brašna
- prstohvat soli
- 100g seckane šunke
- 2 seckana krastavčića
- origano i drugi začini po ukusu

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Na kraju dodati seckanu šunku i krastavčiće, pa umešati. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

SLANE KROFNICE SA FETA SIROM

Sastojci:

- 2 jaja
- 100g feta sira
- prstohvat soli
- 2dl jogurta
- 1 prašak za pecivo
- 1dl ulja
- 16 kašika brašna (330g)

Sve sastojke umutiti mikserom, dok smesa ne postane glatka. Sipati po jednu kafenu kašičicu u svaku modlu. Peći 4-5 min.

Ispravno odlaganje

Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom u okviru EU. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirati ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje. Oni mogu da preuzmu ovaj proizvod kako bi ga reciklirali na način koji je bezbedan po okolinu.



Distributeri:

Srbija: Neva Dimi Exim d.o.o.

Crna Gora: Lupo Home d.o.o.

Bosna i Hercegovina: Lupo Hepok d.o.o.

www.lupommarshall.com